

2026 年 7 月 7 日

株式会社バイオシルバー お客様各位

アクシスコミュニケーションズ株式会社
エンタープライズ営業本部 エンタープライズ第一営業部
テクニカルサービス部

AXIS M1075-L BOX CAMERA SD カードご使用時の注意点

平素より弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。M1075-L における SD カードご使用時の注意点を下記のとおりご案内申し上げます。

記


■ M1075-L SD カードスロットにつきまして

M1075-L の SD カードスロットは、一般的なプッシュイン・プッシュアウト方式の機構を採用しており、適切に挿入された場合は、右図のように SD カードが保持され自然脱落は無い構造となっております。



いっぽう、実装時に何度も SD カードを押し込むような動作を行った結果などによりアンロック状態となった場合、一時的に SD カードが認識される場合があるものの、その後の使用環境等により認識不良や録画停止に至る可能性があります。

例として、SD カードスロット付近の軟プラスチック(ラバー)部材と SD カードの接触が生じた場合など、右図のようにアンロック状態でもカードが抜けきらず、認識される事象がございます。

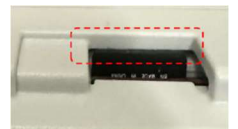

■ ご使用時のお願い

ご使用にあたりましては、動作確認(認識・録画)のみをもって、挿入状態の正常性をご判断なさらず、以下の点を厳守いただきますようお願い申し上げます。

- SD カード挿入時は、右図の矢印の付近を指ではさみ軽く押すか、先の尖った物で軽く基盤を押すなどして、抜けないことをご確認ください。
- SD カード挿入後、確実にロックされていることをご確認ください。



■ 不具合発生時の対応

以下のような事象が確認された場合には、バイオシルバー様までご連絡下さい。

- SD カードが正しく実装されているのに認識されない
- SD カードが正しく実装されている状態でも録画が行われず、または途中で停止する
- SD カードの抜き差しが正常に行えない

以上